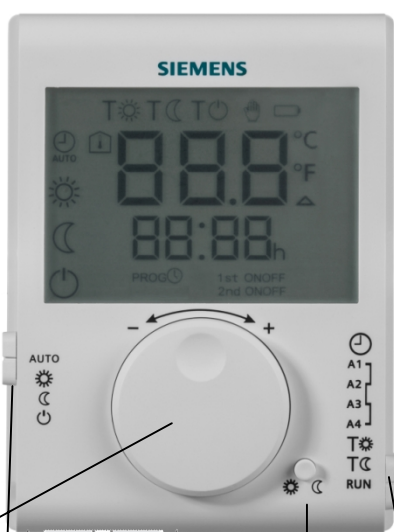


Gebruiksaanwijzing

RDJ100

De RDJ100 is een temperatuurregelaar met een 24-uur programma waarmee u op eenvoudige wijze op het juiste tijdstip de ideale temperatuur kunt geven (instelpunt). Door de ergonomische instelknop is de bediening uiterst eenvoudig.

Display	
	Huidige ruimtetemperatuur in °C
	Continu comforttemperatuur
	Continu verlaagde temperatuur
	Uit met vorstbeveiliging
	Aanduiding wanneer de ingestelde temperatuur door de gebruiker werd gewijzigd. Deze wijziging is alleen tot aan het volgende schakelpunt geldig en de thermostaat dient in de stand AUTO te zijn geschakeld.
	Verwarming aan (contact gesloten)
	Batterijen vervangen
	Uit met vorstbeveiliging
	Continu verlaagde temperatuur
	Continu comforttemperatuur
	Automatische bedrijfspositie



Draaiknop

Warmer/kouder voor instelling van de gewenste temperatuur

Batterijenvak

2 alkaline batterijen type AA, 1.5 V

Bedrijfswijzekeuzeschakelaar

	Automatische bedrijfspositie: De temperatuurregelaar regelt volgens de ingestelde tijden en temperaturen.
	Continu comforttemperatuur: De thermostaat regelt de ingestelde comforttemperatuur continu.
	Continu verlaagde temperatuur: De thermostaat regelt de ingestelde verlaagde temperatuur continu.
	Vorstbeveiliging: De thermostaat regelt de vorsttemperatuur continu. Het instelpunt is vast ingesteld op 5 °C.

Derogatedrukknop

In automatische modus, met deze toets wisselt u van het actuele temperatuurniveau naar verlaagde temperatuur of vice versa, tot het volgend schakelmoment.

Programma selectieschuif

	Positie voor de tijdsinstelling
A1	Schakeltijd 1 aan
A2	Schakeltijd 1 uit
A3	Schakeltijd 2 aan
A4	Schakeltijd 2 uit
	Positie voor instelling comforttemperatuur
	Positie voor instelling verlaagde temperatuur
RUN	Positie indien alle instellingen zijn voltooid.

	Bediening <ul style="list-style-type: none"> Verwijder de zwarte isolatiestrook van de twee meegeleverde batterijen. Controleer of de batterijenhouder correct is geplaatst.
	Instelling van de tijd <ol style="list-style-type: none"> Plaats de programma selectieschuif in positie . Draai de draaiknop naar links om de tijd terug te zetten, naar rechts om de tijd vooruit te zetten. Verplaats de programma selectieschuif naar de volgende positie als de tijd correct wordt weergegeven.

DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

CS

HU

PL

SV

FI





ZH

TR

EL

RO

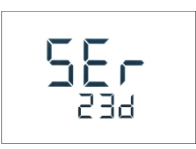

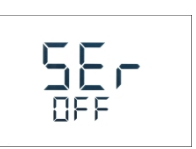
DA

DE		Stel het tijdstip om het comfort modus de 1e keer te activeren <ol style="list-style-type: none"> 1. Verplaatst de programma selectieschuif naar positie A1. 2. Draai de draaiknop om de tijd aan te passen. 3. Verplaatst de programma selectieschuif naar een volgende positie als de starttijd correct wordt weergegeven.
EN		
FR		
IT		
NL		Stel het tijdstip om de energiebesparende modus de 1e keer te activeren <ol style="list-style-type: none"> 1. Verplaatst de programma selectieschuif naar positie A2. 2. Draai de draaiknop om de tijd aan te passen. 3. Verplaatst de programma selectieschuif naar een volgende positie als de stoptijd correct wordt weergegeven.
ES		
PT		
CS		Stel het tijdstip om het comfort modus de 2e keer te activeren <ol style="list-style-type: none"> 1. Verplaatst de programma selectieschuif naar positie A3. 2. Draai de draaiknop om de tijd aan te passen. 3. Verplaatst de programma selectieschuif naar een volgende positie als de starttijd correct wordt weergegeven.
HU		
PL		
SV		Stel het tijdstip om de energiebesparende modus de 2e keer te activeren <ol style="list-style-type: none"> 1. Verplaatst de programma selectieschuif naar positie A4. 2. Draai de draaiknop om de tijd aan te passen. 3. Verplaatst de programma selectieschuif naar een volgende positie als de stoptijd correct wordt weergegeven.
FI		
ZH		
TR		
EL		
RO		
DA		
AANTEKENING		De aan en uit schakeltijden zijn met elkaar verbonden. Wanneer een schakeltijd op een later tijdstip wordt ingesteld dan de daarop volgende schakeltijd dan wordt deze laatste mee voor- of achterwaarts verplaatst.




	Instelling van de comforttemperatuur <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaats de programma selectieschuif in positie T☀. 2. Draai de draaiknop om de temperatuur aan te passen. 3. Verplaatst de programma selectieschuif naar een volgende positie als de gevraagde comforttemperatuur correct wordt weergegeven.
	Instelling van de verlaagde temperatuur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaats de programma selectieschuif in positie T☾. 2. Draai de draaiknop om de temperatuur aan te passen. 3. Verplaatst de programma selectieschuif naar een volgende positie als de gevraagde verlaagde temperatuur correct wordt weergegeven.
	Wijzigen van het huidige temperatuurniveau <ol style="list-style-type: none"> 1. Het huidige temperatuurniveau kan worden gewijzigd indien de programma selectieschuif in stand RUN staat en de bedrijfswijzekeuzeschakelaar in stand AUTO. 2. Verdraai de draaiknop lichtjes om de gevraagde temperatuur in het display weer te geven, draai verder om de temperatuur aan te passen. 3. Deze wijziging is tot aan het volgende schakelpunt geldig. Een hand wordt in het display weergegeven.
	Instelling van de tijdelijke comforttemperatuur <ol style="list-style-type: none"> 1. Draai de draaiknop om de temperatuur aan te passen als de Bedrijfswijzekeuzeschakelaar op Comfort staat (tijdelijke Comfort temperatuur). 2. De tijdelijke Comfort temperatuur wordt verlaten als de bedrijfswijze verandert.
	Vervangen van de batterijen <ol style="list-style-type: none"> 1. Haal 2 nieuwe alkaline batterijen type AA, 1.5 V. 2. Uittrekken binnen één minuut de batterijhouder, daarna de batterijen, vervang de batterijen en plaats de batterijhouder terug. 3. Deponeer de lege batterijen in een daarvoor bestemde container. Controleer de instellingen!
	Energie besparende tips <ul style="list-style-type: none"> • Regel de temperatuur in de ruimten niet boven de 21 °C. • Verlucht de lokalen voor een korte periode maar met volledig open venster.

Service interval herinnering

De Service interval herinnering functie is een hulpmiddel voor de onderhoudsbeurt van uw ketel. Deze functie kan worden ingesteld en gereset door uw service verlenende installateur.

	Wanneer "SEr" en het aantal dagen tot servicebeurt in het display verschijnt dient de onderhoudsbeurt overeenkomstig te worden uitgevoerd. Bij omschakelen van en naar Vorstbewaking, wordt het aantal dagen tot de volgende onderhoudsbeurt getoond.
	Display toont afwisselend "SEr...duE" betekent dat de servicedag voorbij is. De thermostaat kan nog steeds volledig worden bediend, maar de waarschuwing blijft totdat de servicebeurt is uitgevoerd.
	Display toont afwisselend "SEr...duE" en "OFF" betekent dat de servicedag voorbij is en dat de thermostaat is uitgeschakeld. De thermostaat kan alleen werken in Comfort bedrijf gedurende 60 minuten na verdraaien van de draaiknop of indrukken van de derogatiedrukknop.

Parameters instellen

  	<h3>Parameters instellen</h3> <ol style="list-style-type: none">1. Druk 5 seconden op de RESET toets aan de achterzijde totdat "P01" verschijnt. Opmerking: Na langer dan 10 seconden indrukken wordt de thermostaat gereset.2. Druk op de advance toets, de waarde op de tweede regel knippert en kan worden aangepast.3. Pas de instelling van de parameter aan met de draaiknop.4. Druk eenmaal op de advance toets om de instelling te bevestigen.5. Draai de draaiknop rechtsom naar de volgende parameter en herhaal stap 2 tot en met 4.6. Verlaat het instelniveau door de instelknop rechtsom naar "End" te draaien en de advance toets in te drukken. <h3>Parameters:</h3> <ul style="list-style-type: none">• P01 Regelgedrag: 2-punts 1K / 2-punts 0.5 K / PID snel / PID langzaam (fabrieksinstelling)• P02 Maximum temperatuurrange• P03 Minimum temperatuurrange
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

CS

HU

PL

SV

FI

ZH

TR

EL

RO

DA