


8 INSTALLATIEMETHODEN


B. Verborgen bedrading installatie

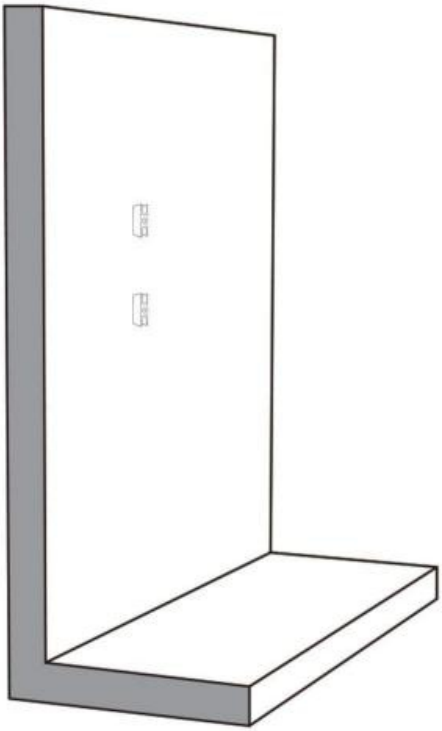

Raadpleeg pagina's 1-6 van Surface Mount Installation om de stappen tot aan de getoonde afbeelding te voltooien.

9 INSTALLATIEMETHODEN

B. Verborgen bedrading installatie

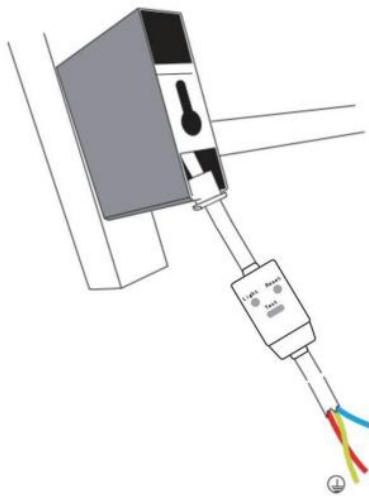


Installatiemethode voor verborgen draden, onthoud deze stap in de open installatie.

Knip de stroomkabel van de handdoekverwarmer door, haal de nuldraad (N), de stroomdraad (L) en de aarddraad los.

10 INSTALLATIEMETHODEN


B. Verborgen bedrading installatie

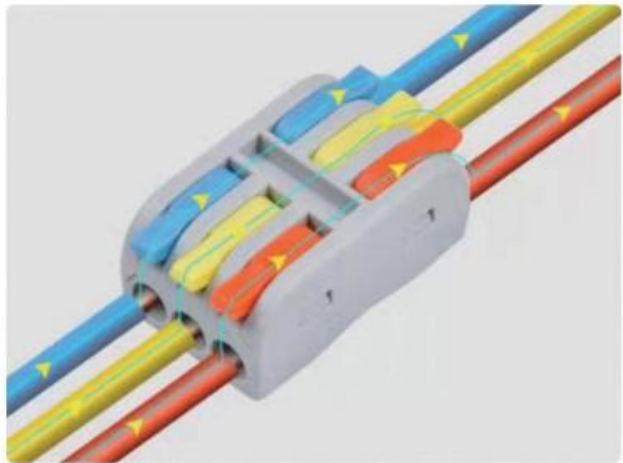

Verbind de nuldraad (N), de stroom voerende draad (L) en de aarddraad van de handdoekverwarmer op de vooraf ingebouwde draden in de muur.

11 INSTALLATIEMETHODEN

B. Verborgen bedrading installatie

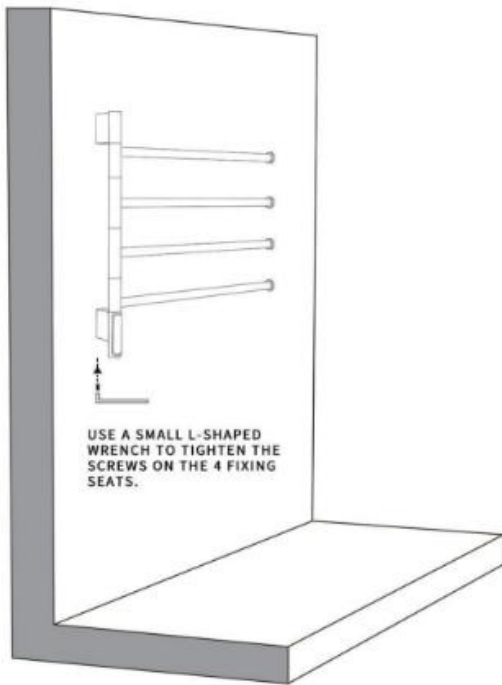


Hang de handdoekverwarmer aan de vier gereserveerde schroefposities, trek hem naar beneden om hem vast te zetten en voltooi de installatie.

12 EERSTE GEBRUIK

- Na voltooiing van de installatie zet u de stroom aan en drukt u op elke functieknop op de schakelaar om de volgende zaken te controleren:
- 1 Is het product normaal opwarmen?
- 2 Zijn er abnormale geluiden of geuren?
- 3 Werken alle knoppen op de controllermodule correct? Werkt het LCD -scherm normaal?

GEBRUIK BEELDSCHERM

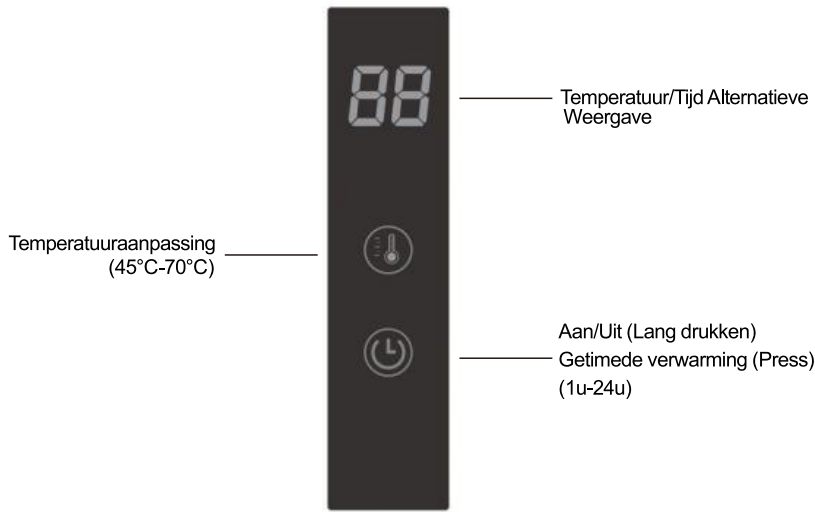

Temperatuuraanpassing (45°C-70°C)

Temperatuur/Tijd Alternatieve Weergave

Aan/Uit (Lang drukken)
Getimedede verwarming (Press) (1u-24u)

13 GEBRUIK VOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWING

Om brand of elektrische schok te voorkomen

Stroomkabel

- Gebruik geen stroomkabel anders dan de meegeleverde (Het gebruik van een niet-gespecificeerde spanning kan oververhitting en brand veroorzaken)
- Gebruik geen beschadigde stroomkabel (Als de stroomkabel beschadigd blijkt te zijn, moet deze worden vervangen.)
- Trek de stekker niet uit de stekker door het snoer eruit te trekken.
- Trek niet aan de stroomkabel.
- Bundel of knoop de stroomkabel niet.
- Draai de stroomkabel niet te veel of buig hem niet uit vorm
- Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel

Tijdens gebruik

- Als er een afwijking of storing optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en trek de stekker uit de stroomkabel/ stekker. (Als je abnormale geluiden hoort, rook ziet, overmatige hitte voelt of ongewone geuren ruikt tijdens gebruik, trek dan direct de stekker uit de stroomkabel/stekker.)
- Leg geen medicijnen of chemicaliën op de plank (Lekken van chemicaliën kan kortsluiting en brand veroorzaken)
- Gebruik geen brandbare sprays in de buurt van de elektrische handdoekverwarmer
- Als er een gaslek optreedt, activeer dan geen enkele functie van dit product (het kan vonken veroorzaken en een explosie veroorzaken)
- Spuut geen water of andere vloeistoffen direct in het product (dit kan kortsluiting veroorzaken, wat leidt tot elektrische schok of brand)
- Haal dit product niet uit elkaar of verander dit product niet voor reparatie (dit kan leiden tot elektrische schok of brand)

14 GEBRUIK VOORZORGSMATREGELEN

Stekker

- Steek de stekker niet in of uit de stekker met natte handen (natte handen kunnen een elektrische schok veroorzaken)
- Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact wordt geplaatst (Niet volledig inbrengen, bijvoorbeeld halverwege plaatsen, kan elektrische schokken, oververhitting en brand veroorzaken)
- Sluit niet te veel stekkers aan en gebruik niet meerdere verlengsnoeren in één stopcontact (Dit kan ertoe leiden dat de stroom het nominale vermogen van het stopcontact overschrijdt, wat leidt tot oververhitting, slecht contact, vervorming, rook of brand, wat tot brand kan leiden)
- Controleer regelmatig de stekker en de stroomkabel op afwijkingen, zoals oververhitting, roest, buigen of scheuren (Dergelijke afwijkingen kunnen een kortsluiting in de stekker veroorzaken en tot brand leiden)
- Maak de stekker regelmatig schoon met een droge doek (stofophoping op de stekker kan slechte isolatie veroorzaken door vocht, wat tot brand kan leiden)
- Zorg ervoor dat de stekker is losgekoppeld voordat je het product aanraakt of schoonmaakt. (Anders kan het elektrische schok en letsel veroorzaken)
- Trek de stekker uit als het product voor langere tijd niet gebruikt zal worden . (Anders kan het elektrische schok en letsel veroorzaken)

Onderhoudsmethode

- Gebruik warm water en een zacht reinigingsdoekje (of spons) om het product af te vegen. (Reinigingsmiddelen die corrosieve of bleekmiddelen bevatten, zijn schadelijk voor dit product)
- Als je chemische reinigingsdoeken gebruikt, volg dan de gebruiksinstructies die erbij zijn geleverd om dit product schoon te maken.
- Bij het onderhouden of repareren van de handdoekverwarmer, schakel dan de stroom uit of trek hem eruit om de veiligheid te waarborgen.
- Alleen voor binnen installatie en gebruik.
- Gebruik geen staalborstels of andere harde gereedschappen om het product schoon te maken om schade aan de buitenkant te voorkomen.
- Om verkleuring en versnelde veroudering van het product te voorkomen, gebruik geen verschillende verdunners, alkalische reinigers, benzeen, alcohol, desinfectiemiddelen, enzovoort.
- Hang geen handdoeken of ondergoed dat kan vervagen op het oppervlak van het product.
- Raak de huls niet.

15 SPECIFICATIES

Punt nr.	
Productgrootte	500*295*855mm
Ingangsvermogen	AC 220V-250V 50Hz
Macht	50-100W
Verwarmingstemperatuur	45-70°C
Droogtijd	ONGEVEER 120 MINUTEN
Timertype	ELEKTRONISCH DIGITAAL
Lengte van het stroomsnoer	1,3 miljoen