


HANDLEIDING ELEKTRISCHE HANDDOEK RADIATOR

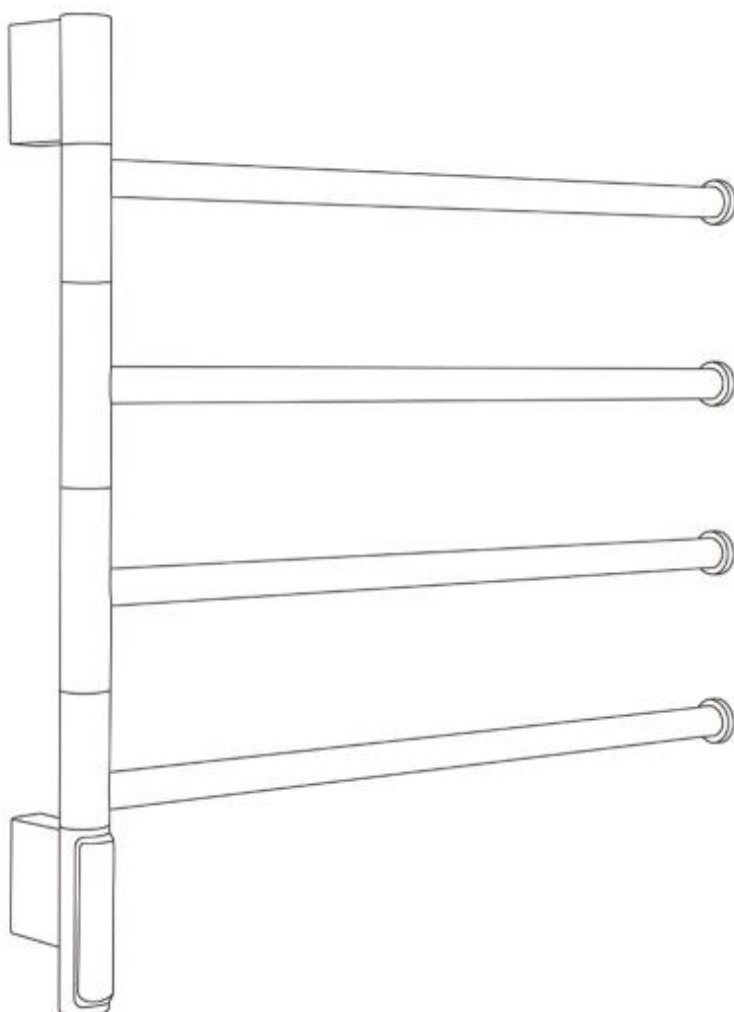

BEELDSCHERM

Sommige delen van de handleiding (zoals inbedden van diagrammen) worden geleverd als elektronische bestanden.

Bedankt voor het kiezen van onze elektrische handdoek radiator in de badkamer.

Lees deze installatie en gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de elektrische handdoekverwarmer installeert, gebruikt en onderhoudt.

Lees vóór de installatie zeker "Installatie voorzorgsmaatregelen" (pagina's 2-3).

Het niet volgen van deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Na de installatie legt u aan de klant uit hoe het product moet worden gebruikt en onderhouden en overhandig deze handleiding ter bewaring.

Lees vóór gebruik zeker "Gebruiks- en Onderhoudsmaatregelen" (pagina's 14-15). Bewaar deze handleiding goed voor toekomstige referentie. (Behoud indien nodig) Vul bij aankoop van het artikel het garantiecertificaat (garantiekaart vindt u op de site van vagaparts.com) zorgvuldig in en bewaar de garantiekaart correct nadat deze is ingevuld en gestempeld door de winkel voor garantiedoeleinden.

2. VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Let alstublieft op deze instructie

Het negeren van de volgende instructies kan leiden tot de dood, ernstig persoonlijk letsel of materiële schade door verkeerde bediening van apparatuur.

- Het volgende symbool onderscheidt de gevaren of schade veroorzaakt door onjuiste werking:



WAARSCHUWING

Dit duidt op inhoud die kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



LET OP

Dit duidt op inhoud die persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.

- Houd u aan de inhoud aangegeven door de volgende symbolen:



Inhoud die dergelijke operaties verbiedt.



Inhoud die gevolgd moet worden.

3. INSTALLATIE VOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING

- Moet geaard zijn. (anders, bij een storing of lekkage, kan er een elektrische schok optreden)
- De stroom moet worden uitgeschakeld. (anders kan er elektrische schok optreden)
- Zorg ervoor dat de stroomkabel correct is geïnstalleerd. (anders kan het brand veroorzaken)
- De installatie moet door professionals worden uitgevoerd en het product moet veilig worden geïnstalleerd. (anders kan het product vallen en letsel veroorzaken)
- Tijdens de inspanning moet een "volpolige stroomschakelaar" met een contactafstand van niet minder dan 3 mm in de voedingslijn worden geïnstalleerd om de hoofdvoeding aan te sluiten of los te koppelen. De nominale belastingcapaciteit mag niet minder zijn dan 250V-15A en het moet buiten het toilet worden geïnstalleerd voor eenvoudige bediening (anders kan het een kortsluiting veroorzaken, wat tot brand kan leiden).
- Het stroomsnoer moet een 60227 IEC53-type flexibel kabel, gespecificeerd in GB/T5023.5, zijn, met een doorsnede van 3x2,5 mm² (anders kan het brand veroorzaken)
- Het product moet zo worden geïnstalleerd dat mensen in het bad of de doucheruimte de schakelaars en andere controllers niet kunnen aanraken. (anders kan er elektrische schok optreden)
- Gas moet worden vermeden om via open luchtwegen of andere open vlamapparaten terug de kamer in te stromen (anders kan het brand veroorzaken)

- Om het gevaar te voorkomen dat de thermische stroomonderbreker verkeerd wordt gereset, moet het product worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of verbonden zijn met een circuit dat regelmatig wordt aan- en uitgezet door een universele component. (anders kan het brand veroorzaken)
- Dit product moet worden gebruikt met een voeding die een lekbeveiligingsschakelaar heeft die voldoet aan de CCC (lekstroom onder 30mA) (anders kan elektrische schokbrand optreden)
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale bedradingvoorschriften (anders kan het brand veroorzaken)
- Gebruik geen voeding met een nominale spanning anders dan (230V~,50Hz) (anders beschadigt dit het product en kan het brand veroorzaken)
- Gebruik geen andere installatiemethoden dan die in deze handleiding zijn gespecificeerd (anders kunnen brandbare materialen brand veroorzaken)
- Plaats dit product niet onder een stopcontact (anders kan het brand veroorzaken)
- Om het gevaar te voorkomen dat de thermische stroomonderbreker verkeerd wordt gereset, mag het product niet worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt aan- en uitgezet door een universele component. (anders zou het brand kunnen veroorzaken)
- Verwijder de bedrading niet tijdens installatie en gebruik (anders kan dit elektrische schok of brand veroorzaken)
- Installeer niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen (anders kan het brand veroorzaken)



LET OP

- Laat alstublieft twee personen de productinstallatie uitvoeren. (anders kan het product vallen en letsel veroorzaken)
- Het product moet stevig worden geïnstalleerd (anders kan het product vallen en letsel veroorzaken)
- Bij het installeren van speciale onderdelen zoals hardwarecomponenten gebruik dan de speciale onderdelen (anders kan het product vallen en letsel veroorzaken)
- Na installatie moet de afstand van de onderkant van het product tot de grond groter zijn dan 0,8 meter
- Verander dit product niet (anders kan het schade of letsel veroorzaken)




4. WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de vooraf ingebedde stroom- en besturingskabels intact zijn en correct aangesloten op de distributiekast.
- Het isolatie oppervlak van de stroom- en besturingskabels mag niet beschadigd raken; anders kan het leiden tot lekkage en elektrische schokken.

1. Voorbereiding op het installeren van de handdoek radiator

Handdoek radiator

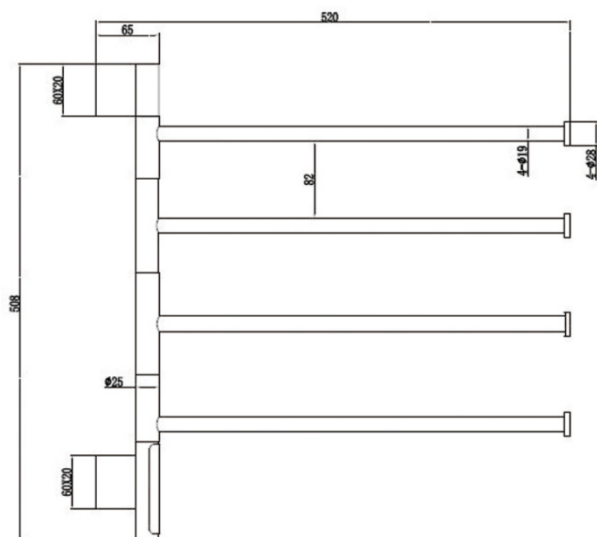


Lijst met accessoires


Deel	Beeld	Hoeveelheid
Schroeven		4 stuks
Expansiestang		4 stuks

INSTALLATIEMETHODEN


A. Oppervlakte montage

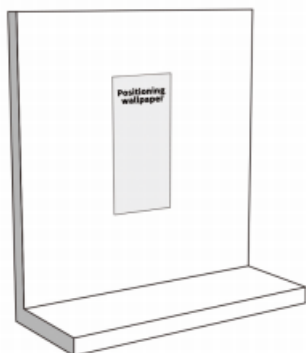


5. Bevestig het 1:1 positioneringsbehang aan de muur.

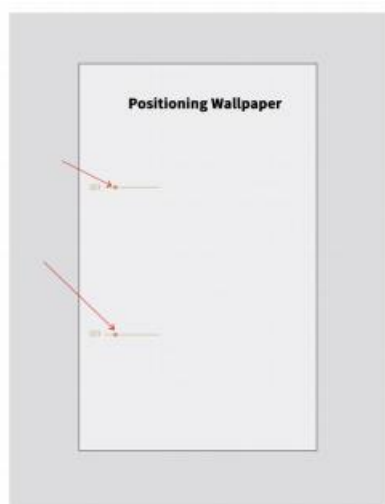


6. Zoek de bijbehorende gaten en groepeer ze op het aangegeven model en dezelfde kleur.

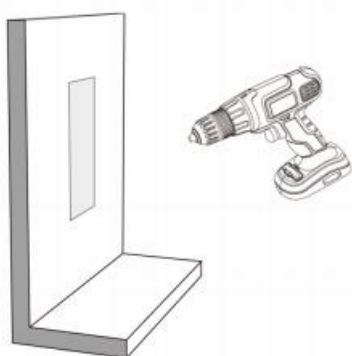


7. Gebruik een 6mm boor om gaten te boren.

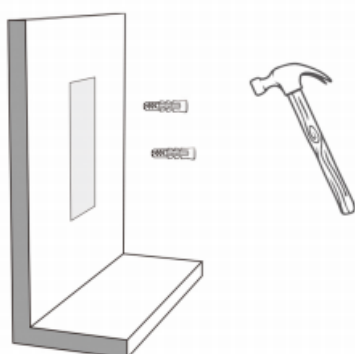


7. Plaats de pluggen in de geboorde gaten van 6 mm, sla ze erin en verwijder dan het behang voor de positionering.

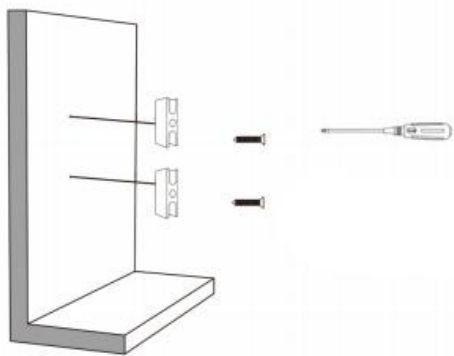

7. Draai de schroeven aan om de basis vast te zetten.

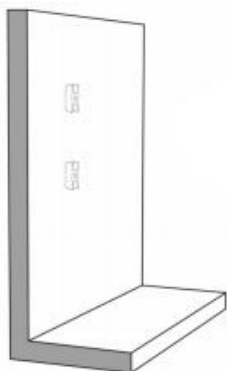


8. Basisinstallatie is voltooid.

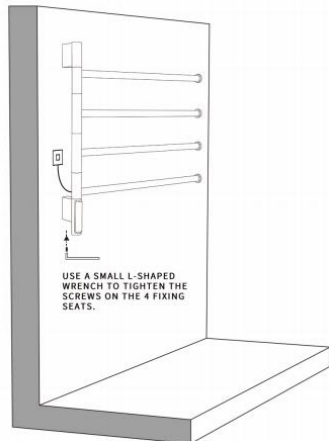


Bevestig de handdoekverwarmer aan de vier vaste plaatsen, draai de schroeven aan, steek het stroomsnoer in en voltooi de installatie.

B. Verborgen bedrading installatie

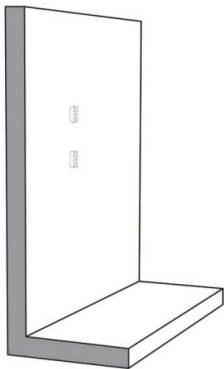


9. Raadpleeg pagina's 1-6 van “Oppervlaktemontage” om de stappen tot aan de getoonde afbeelding te voltooien.

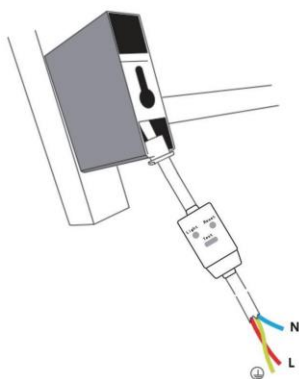


10. Installatiemethode voor verborgen draden, onthoud deze stap in de open installatie.

Knip de stroomkabel van de handdoekverwarmer door, haal de nuldraad (N), de stroomdraad (L) en de aarddraad los. 

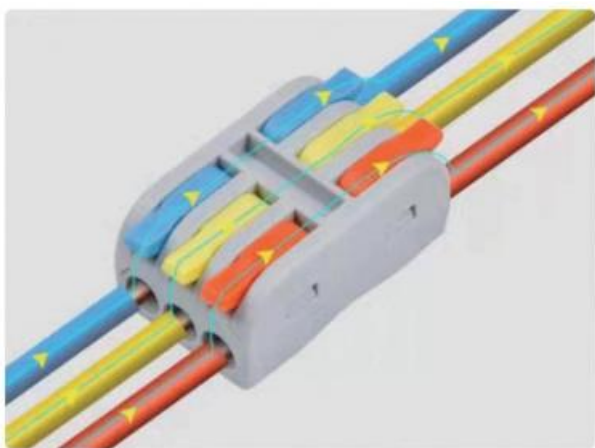

11. Verbind de nuldraad (N), de stroom voerende draad (L) en de aarddraad van de handdoekverwarmer op de vooraf ingebouwde draden in de muur.

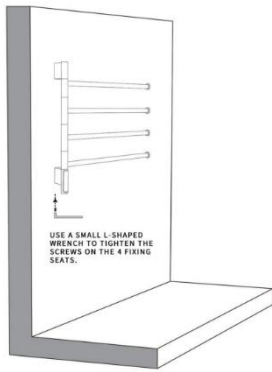

12. Hang de handdoekverwarmer aan de vier gereserveerde schroefposities, trek hem naar beneden om hem vast te zetten en voltooi de installatie.

13. EERSTE GEBRUIK


- Na voltooiing van de installatie zet u de stroom aan en drukt u op elke functiekноп op de schakelaar om de volgende zaken te controleren:
 - 1 Warmt het product normaal op?
 - 2 Zijn er abnormale geluiden of geuren?
 - 3 Werken alle knoppen op de controllermodule correct? Werkt het LCD-scherm normaal?

GEBRUIK BEELDSCHERM

Temperatuur/Tijd Alternatieve Weergave

Temperatuuraanpassing (45°C-70°C)

Aan/Uit (lang drukken)
Getimedede verwarming (kort drukken)
(1u-24u)

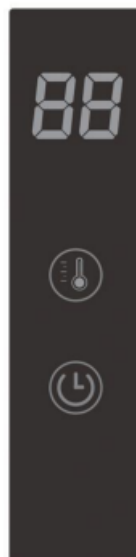

14. GEBRUIK VOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING

Om brand of elektrische schok te voorkomen

Stroomkabel

- Gebruik geen stroomkabel anders dan de meegeleverde
(Het gebruik van een niet-gespecificeerde spanning kan oververhitting en brand veroorzaken)
- Gebruik geen beschadigde stroomkabel
(Als de stroomkabel beschadigd blijkt te zijn, moet deze worden vervangen)
- Trek de stekker niet uit het contact door het snoer eruit te trekken.
- Trek niet aan de stroomkabel.
- Bundel of knoop de stroomkabel niet.
- Draai de stroomkabel niet te veel of buig hem niet uit vorm
- Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel

Tijdens gebruik

- Als er een afwijking of storing optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en trek de stekker uit de stroomkabel / stekker. (Als je abnormale geluiden hoort, rook ziet, overmatige hitte voelt of ongewone geuren ruikt tijdens gebruik, trek dan direct de stekker uit de stroomkabel/contact.)
- Leg geen medicijnen of chemicaliën op de plank
(Lekken van chemicaliën kan kortsluiting en brand veroorzaken)
- Gebruik geen brandbare sprays in de buurt van de elektrische handdoekverwarmer
- Als er een gaslek optreedt, activeer dan geen enkele functie van dit product (het kan vonken veroorzaken en een explosie veroorzaken)
- Spuit geen water of andere vloeistoffen direct in het product (dit kan kortsluiting veroorzaken, wat leidt tot elektrische schok of brand)
- Haal dit product niet uit elkaar of verander dit product niet voor reparatie (dit kan leiden tot elektrische schok of brand)

Stekker

- Steek de stekker niet in of uit het contact met natte handen (natte handen kunnen een elektrische schok veroorzaken)
- Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact wordt geplaatst (Niet volledig inbrengen - bijvoorbeeld halverwege plaatsen - kan elektrische schokken, oververhitting en brand veroorzaken)
- Sluit niet te veel stekkers aan en gebruik niet meerdere verlengsnoeren in één stopcontact (Dit kan ertoe leiden dat de stroom het nominale vermogen van het stopcontact overschrijdt, wat leidt tot oververhitting, slecht contact, vervorming, rook of brand, wat tot brand kan leiden)
- Controleer regelmatig de stekker en de stroomkabel op afwijkingen, zoals oververhitting, roest, buigen of scheuren (Dergelijke afwijkingen kunnen een kortsluiting in de stekker veroorzaken en tot brand leiden)
- Maak de stekker regelmatig schoon met een droge doek (stofophoping op de stekker kan slechte isolatie veroorzaken door vocht, wat tot brand kan leiden)
- Zorg ervoor dat de stekker is losgekoppeld voordat je het product aanraakt of schoonmaakt. (Anders kan het elektrische schok en letsel veroorzaken)
- Trek de stekker uit als het product voor langere tijd niet gebruikt zal worden . (Anders kan het elektrische schok en letsel veroorzaken)



LET OP

15. Onderhoudsmethode

- Gebruik warm water en een zacht reinigingsdoekje (of spons) om het product af te vegen.
(Reinigingsmiddelen die corrosieve of bleekmiddelen bevatten, zijn schadelijk voor dit product)
- Als je chemische reinigingsdoeken gebruikt, volg dan de gebruiksinstructies die erbij zijn geleverd om dit product schoon te maken.
- Bij het onderhouden of repareren van de handdoekverwarmer, schakel dan de stroom uit of trek hem eruit om de veiligheid te waarborgen.
- Alleen voor binnen installatie en gebruik.
- Gebruik geen staalborstels of andere harde gereedschappen om het product schoon te maken om schade aan de buitenkant te voorkomen.
- Om verkleuring en versnelde veroudering van het product te voorkomen, gebruik geen verschillende verdunners, alkalische reinigers, benzeen, alcohol, desinfectiemiddelen, enzovoort.
- Hang geen handdoeken of ondergoed dat kan vervagen op het oppervlak van het product.
- Raak de huls niet.

16. SPECIFICATIES

Product code	FK-04
Product grootte	500*295*855mm
Ingangsvermogen	AC 220V-250V 50Hz
Voeding	50-100W
Verwarmingstemperatuur	45-70°C
Droogtijd	ONGEVEER 120 MINUTEN
Timertype	ELEKTRONISCH DIGITAAL
Lengte van het stroomsnoer	1,3 meter