


GEBRUIKERSHANDLEIDING

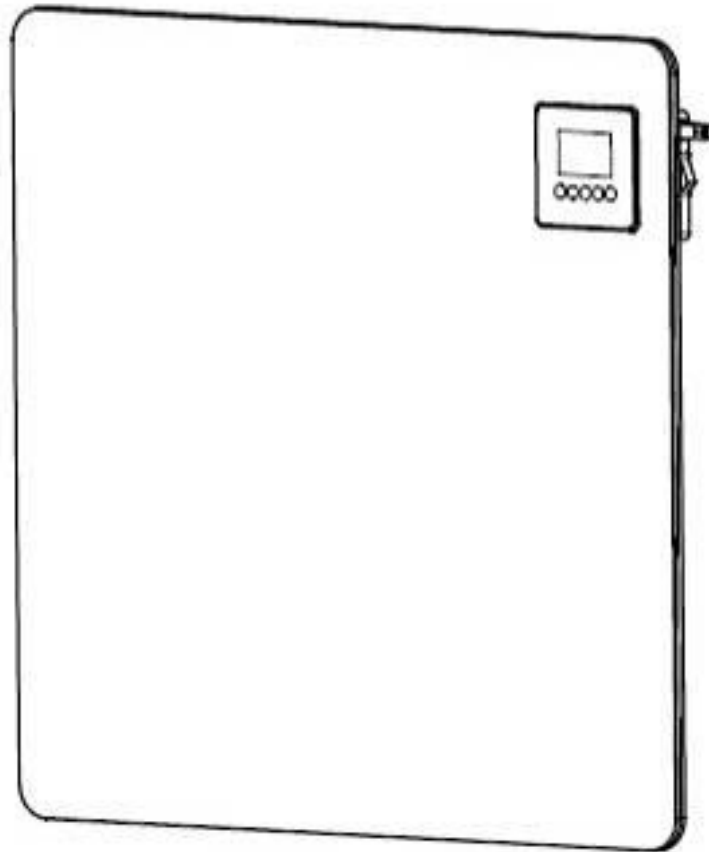

Eco Wand Paneelverwarming

Model: PH-ET07E-wifi / PH-ET09E-wifi

Bespaar meer dan 50% op uw energiekosten

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG: Lees en volg alle instructies. Bewaar de instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Laat niemand die deze instructies niet heeft gelezen het paneel monteren, in gebruik nemen, afstellen of bedienen.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

- LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT INFRAROODPANEEL GEBRUIKT.
- GEBRUIK DIT PANEEL NIET IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN EEN BAD, DOUCHE OF ZWEMBAD (WAARDE IP54).
WAARSCHUWING: DIT PANEEL IS NIET UITGERUST MET EEN APPARAAT OM DE KAMERTEMPERATUUR TE CONTROLEREN.
- GEBRUIK DIT PANEEL NIET IN EEN KLEINE KAMER ALS ZE BEZET WORDEN DOOR PERSONEN DIE DE KAMER NIET ZELF KUNNEN VERLATEN, TENZIJ CONSTANT TOEZICHT WORDT GELEVERD.
- KINDEREN VAN MINDER DAN 3 JAAR MOETEN UIT DE BUURT WORDEN GEHOUDEN VAN HET PANEEL, TENZIJ ONDER CONTINU TOEZICHT.
- KINDEREN VANAF 3 JAAR EN JONGER DAN 8 JAAR MOGEN HET APPARAAT ALLEEN IN-/UITSCHAKELEN OP VOORWAARDE DAT HET IN DE BEDOELDE NORMALE BEDIENINGSPOSITIE IS GEPLAATST OF GENSTALLEERD. ENKEL ONDER TOEZICHT OF DE BEVEILIGINGSINSTRUCTIES HEEFT GEKREGEN EN BEGRIJPT HIERVAN DE BETROKKEN GEVAREN. KINDEREN VANAF 3 JAAR EN JONGER DAN 8 JAAR MOGEN HET APPARAAT NIET AANSLUITEN, REGELEN EN REINIGEN OF GEBRUIKERSONDERHOUD UITVOEREN.
- DIT APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN OUDER. PERSONEN MET EEN BEPERKTE FYSIEKE, SENSORISCHE OF GEESTELIJKE VERMOGEN OF GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS, ALS ZIJ TOEZICHT OF INSTRUCTIES HEBBEN GEKREGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN BEGRIJPEN DE BETROKKEN GEVAREN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGING EN GEBRUIKERSONDERHOUD MAG NIET DOOR KINDEREN ZONDER TOEZICHT WORDEN UITGEVOERD.
- ALS DE VOEDINGSSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT, ZIJN SERVICEAGENT OF SOORTGELIJK GEKWALIFICEERDE PERSONEN OM GEVAAR TE VOORKOMEN.
- **LET OP — SOMMIGE ONDERDELEN VAN DIT PRODUCT KUNNEN ZEER HEET WORDEN EN BRANDWONDEN VEROORZAKEN. BIJZONDERE AANDACHT MOET WORDEN GEGEVEN WAAR KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN AANWEZIG ZIJN.**
- OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN, DEK HET PANEEL NIET AF.
- HET PANEEL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ALS HET GIPS (HET GLAS) VAN HET PANEEL BESCHADIGD IS.







- HET APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN (WAARONDER KINDEREN) MET BEPERKTE FYSIEKE, SENSORISCHE OF GEESTELIJKE VERMOGENS OF GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS, TENZIJ ZE TOEZICHT OF INSTRUCTIES HEBBEN GEKREGEN.
- Het paneel is heet tijdens gebruik. Om verbranding te voorkomen, mag de blote huid niet in aanraking komen met hete oppervlakken. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papieren, kleding en gordijnen op ten minste 0,9 m (3 voet) van de voorkant van het paneel en houd ze uit de buurt van de zijkanten en achterkant.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer dit paneel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of invaliden en wanneer het paneel in werking is en onbeheerd wordt achtergelaten. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het paneel niet in gebruik is.
- Gebruik het paneel niet met een beschadigd snoer of stekker of nadat het paneel defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het terug naar een geautoriseerde servicefaciliteit; voor onderzoek, elektrische of mechanische afstelling of reparatie.
- Alleen voor gebruik binnenshuis, alleen voor gebruik aan de muur, plafond of staand. Niet buitenshuis gebruiken.
- Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnen locaties. Plaats het paneel nooit op een plaats waar deze in de badkuip of een ander waterreservoir kan vallen.
- Leid het snoer niet onder het materiaal door. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke bekledingen. Gebruik geen verwarming nadat deze defect is geraakt. Gebruik het paneel niet terwijl het alarm afgaat (of brandt). Koppel de stroom af op het servicepaneel en laat het paneel nakijken door een gerenommeerde elektricien voordat u deze opnieuw gebruikt.
- Blokkeer op geen enkele manier de ruimte tussen het paneel en de muur om een mogelijke brand te voorkomen.
- Een verwarming heeft hete en/of vonkende onderdelen aan de binnenkant. Gebruik het niet op plaatsen waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- Gebruik dit paneel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Vermijd het gebruik van een verlengsnoer omdat het verlengsnoer oververhit kan raken en brand kan veroorzaken.
- Om overbelasting van een circuit te voorkomen, mag het paneel niet worden aangesloten op een circuit waarop al andere apparaten werken. Installeer het paneel niet onder het stopcontact.
- Het is normaal dat de stekker warm aanvoelt; een losse contact tussen het stopcontact en de stekker kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om een los of versleten stopcontact te vervangen.
- Het vermogen van dit paneel kan variëren en de temperatuur kan zo intens worden dat de blootgestelde huid verbrandt. Het gebruik van dit paneel wordt niet aanbevolen voor personen met een verminderde gevoeligheid voor warmte of een onvermogen om te reageren om brandwonden te voorkomen.
- Dek het paneel in geen geval af.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTRUCTIES VOOR UITPAKKEN EN WANDMONTAGE

Pak je pakket uit en vind het paneel samen met het accessoire pakket voor wandmontage.

1. Markeer de posities van de vier te boren gaten op de muur (installeer het paneel op een hoogte van 20 cm tot 100 cm van de vloer om de beste prestaties te krijgen).
2. Boor de gaten met de boor uit het accessoire pakket.
3. Steek de kunststof rails passend in de gaten.
4. Installeer de paneelverwarmer op de vier rails fittingen die overeenkomen met de vier gaten in het paneel.
5. Schroef de vier bevestigingsbouten in de kunststof railbevestiging.
6. Plaats de doppen op de bevestigingsbouten. Het wordt aanbevolen om eventueel wat normale lijm te gebruiken om de doppen stevig op de bouten te plakken.
7. Om de unit van de muur af te halen, opent u gewoon de boutdoppen en draait u de bouten los met een schroevendraaier en haalt u vervolgens het paneel naar beneden.
8. Zorg ervoor dat de afstand tussen de onderkant van het paneel en de vloer niet minder is dan 20 cm wanneer de unit is geïnstalleerd.

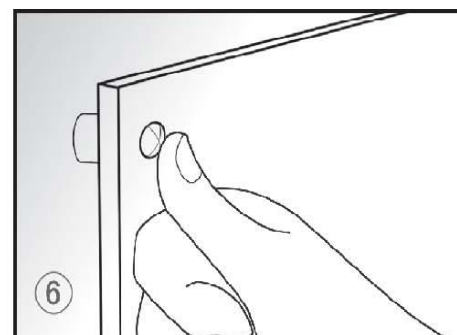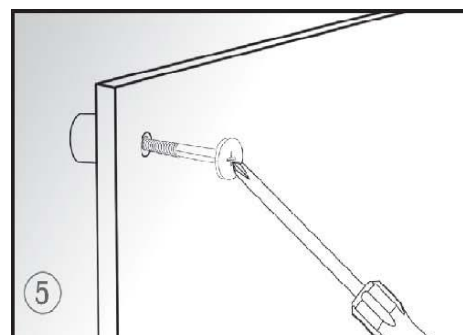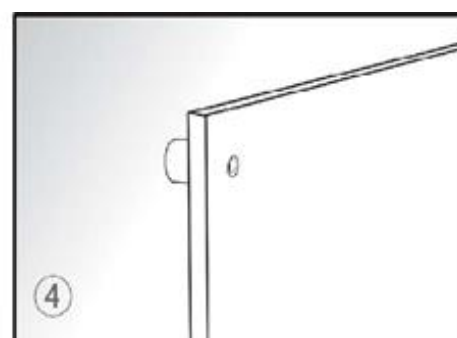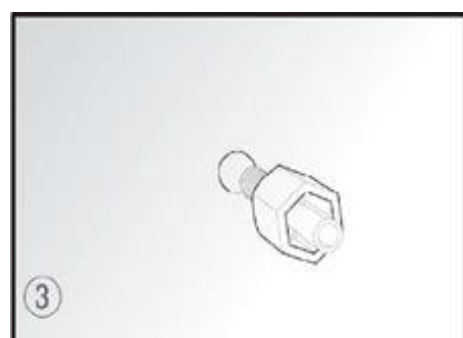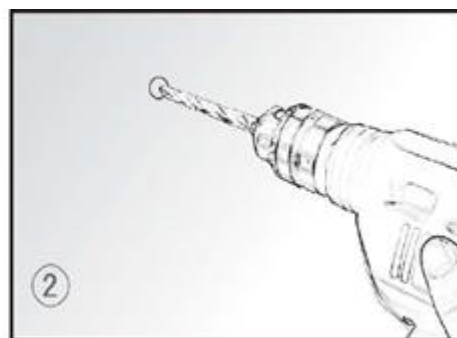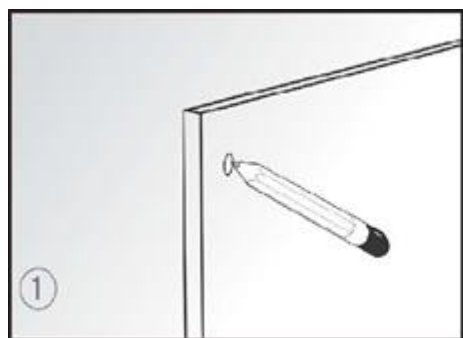


VRIJSTAANDE INSTRUCTIES

1. Plaats de vrijstaande voeten op de grond, houdt de gleuven van beide voeten in 1 lijn, verplaats de voet aan de schakelaar zijde minstens 12 cm uit deze zijde, houdt aan de andere zijde dezelfde afstand aan en steek het paneel lichtjes in de gleuven.
2. Schroef de twee bouten in de gaten op de pootjes.



①

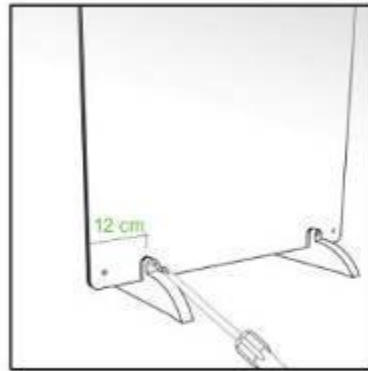

②

PAKLIJST

- Wandpaneel: 1 stuk
- Accessoires pakket: 1 set, bestaande uit:
 - 1x boor (8mm)
 - 4x rails voor montage
 - 4x schroefbouten
 - 4x doppen voor bouten
 - 2x vrijstaande voeten
 - 1x gebruikershandleiding
 - 1x afstandsbediening

BEDIENINGSHANDLEIDING

Volg deze instructies om de unit in gebruik te nemen:

1. Controleer het paneel om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is.
2. Sluit de stroom aan en zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan. De OF-indicator in de linkerbenedenhoek van het LCD-scherm gaat branden om naar de stand-bymodus te gaan, en de standaardinstelling van het LCD-scherm is ST25 °C, terwijl de ECO-indicator brandt en de huidige omgevingstemperatuur weergeeft.
3. Druk eenmaal op de aan/uitknop en de "ON"-indicator van het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het product is ingeschakeld. Op dit moment, als de omgevingstemperatuur lager is

dan RT25 °C, begint het product te werken; als de omgevingstemperatuur hoger is dan RT25 °C, moet de temperatuur voor het product worden ingesteld voordat het product kan gaan werken.

4. Temperatuurinstelling:

- ① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het product in de stand-by-status gaat;
- ② Druk op de aan / uitknop en de AAN-indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het product in de ingeschakelde staat gaat;
- ③ Druk op de SET-knop en de temperatuur instellingsindicator knippert, druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de temperatuur in te stellen;
- ④ Na 10 seconden van het instellen van de temperatuur, slaat het product automatisch de temperatuur op en begint te werken.

(Opmerking: wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur (RT), begint het product te werken; wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur, stopt het product met werken).

5. Power-on tijdsreservering:

- ① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het product in de stand-by-status gaat;
- ② Druk eenmaal op de aan / uitknop en de "ON"-indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het product in de ingeschakelde staat gaat;
- ③ Druk twee keer achter elkaar (doorlopend) op de SET-knop en de power-on-reserveringsindicator "ON" gaat branden. De indicatie van de reserveringstijdstip knippert en gaat naar de opstartreserveringsstatus;
- ④ Druk op de knop "+" of "-" om de reserveringstijd voor inschakelen in te stellen;
- ⑤ Drie seconden na het voltooien van de opstartreserveringsinstelling, wordt de opstartreserveringstijd automatisch opgeslagen;

6. Uitschakelreservering:

- ① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het product in de stand-by-status gaat;
- ② Druk eenmaal op de aan / uitknop en de "ON"-indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het product in de ingeschakelde staat gaat;
- ③ Druk twee keer achter elkaar (doorlopend) op de SET-knop en de uitschakelreserveringsindicator "OF" gaat branden. De indicatie van de reserveringstijdstip knippert en gaat naar de status van de reserveringsreservering;
- ④ Druk op de knop "+" of "-" om de reserveringstijd voor uitschakeling in te stellen;
- ⑤ Drie seconden nadat het instellen van de uitschakelreservering is voltooid, wordt de reserveringstijd voor de uitschakeling automatisch opgeslagen;

7. Kinderslotknop

① wanneer het product is ingesteld, drukt u gedurende 3 seconden op de kinderslotknop en het "kinderslotpictogram" op het LCD-scherm gaat branden en de productbedieningsknop wordt vergrendeld;

② Wanneer het product opnieuw moet worden ingesteld, drukt u nogmaals 3 seconden op de kinderslotknop en het "Kinderslotpictogram" op het LCD-scherm gaat uit, wat aangeeft dat de ontgrendeling is gelukt. Daarna kunt u het product opnieuw instellen;

8. Intelligente downloadmethode voor graffiti (QR)-controle-software:

Methode A: Internet APP-downloads

① Open de "APP Store" op de mobiele telefoon;

② Voer "Tuya smart" in en klik op Zoeken;

③ Klik om te downloaden en te beginnen met downloaden en installeren;

Methode B: Scan de QR-code

① Open de telefoon en scan de onderstaande QR-code



② Klik op openen vanuit de browser;

③ Klik om te downloaden en te installeren.

9. WIFI-verbinding

A: Snellere flitsstatus:

① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en op het LCD-scherm verschijnt OF, wat aangeeft dat het apparaat in de stand-by-modus gaat;

② druk op de aan / uitknop en de "AAN" -indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat het apparaat in de ingeschakelde staat gaat;

③ Druk 5 seconden op de SET-knop, de WIFI-indicator op het LCD-scherm gaat branden en gaat naar de snellere flitsstatus;

④ Open de "Smart life"-software (App) op de mobiele telefoon om het telefoonnummer in te voeren om de verificatiecode te krijgen;

⑤ Voer de verificatiecode in en klik op inloggen;

⑥ Klik op Apparaat toevoegen (Add Device) om het draadloze LAN te selecteren, kies “Anders”, kies “Connector (Wi-Fi), kies je netwerk voer het WIFI-wachtwoord in en klik op OK om het apparaat te verbinden – Kies “Blink Quickly” en bevestig dat de indicator knippert;

⑦ Zorg ervoor dat uw telefoon in de buurt van het toestel ligt. Wanneer de telefooninterface aangeeft dat de toevoeging is gelukt en de WIFI-indicator op het apparaat stopt met knipperen en lang blijft branden, betekent dit dat de toevoeging is voltooid.

B: Als de verbinding op het scherm van de telefoon is mislukt, dan kiest u de status langzaam knipperen.

① Druk in de snellere flitsstatus gedurende 5 seconden op de SET-knop, de WIFI-indicator op het LCD-scherm gaat branden en ga naar de langzaam flitsende staat;

② Open de telefoon, verbind de WIFI genaamd "Smart life" (zonder password).

③ Open de software "Smart life" op de mobiele telefoon om het apparaat te verbinden.

④ Wanneer de telefooninterface aangeeft dat de toevoeging is gelukt en de WIFI-indicator op het apparaat stopt met knipperen en lang blijft branden, betekent dit dat de toevoeging is voltooid.

10. Mobiele telefoon bediening op afstand (sluit de stroom van het apparaat aan en zet de zischakelaar aan, zodat het apparaat in de stand-by-modus staat)

(1) Temperatuurinstelling:

① Open de "Tuya smart"-software om het apparaat te selecteren (wanneer u één mobiele telefoon gebruikt om meer dan twee apparaten te bedienen, moet u het te bedienen apparaat selecteren);

② Klik op het te bedienen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat. De aan/uitknop in de linkerbenedenhoek van de interface van de mobiele telefoon geeft UIT weer en de kleur van de telefooninterface is donkerrood, wat aangeeft dat het apparaat is uitgeschakeld.

③ Klik op de schakelaar en de aan / uitknop linksonder in de telefooninterface zal AAN weergeven en de kleur van de telefooninterface is felrood, wat aangeeft dat het apparaat in de ingeschakelde staat gaat;

④ Druk op de knop "+" of "-" om de temperatuur in te stellen; wanneer de ingestelde temperatuur 25 °C is, gaat de ECO-indicator branden;

⑤ Wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur, begint het apparaat te verwarmen; anders bevindt het apparaat zich in de te verwarmen toestand.

(2) Power-on tijdsreservering:

① Open de "Tuya smart"-software om het bedieningsapparaat te selecteren;

② Klik op het te bedienen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat, terwijl de aan/uitknop in de linkerbenedenhoek van de interface van de mobiele telefoon OFF weergeeft en het apparaat is uitgeschakeld;

③ Klik op timer (in de interface), klik op timer toevoegen (Add Schedule), kies de tijd klok, en stel de opstarttemperatuur in (de temperatuur zal naar verwachting de temperatuur van de kamer bereiken, kies over het algemeen de hoogste insteltemperatuur van 37 °C, maar in ieder geval een hogere temperatuur dan de RT (Room Temperature)). Dit kan ook met wekelijkse status, je kunt deze per

dag instellen voor de hele week, druk op "Save" om de instellingen op te slaan. Klik op de <-knop om terug te keren naar timer-bedieningsinterface.

(3) Uitschakelreservering:

- ① Open de "Tuya smart"-software om het bedieningsapparaat te selecteren;
- ② Klik op het te bedienen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat;
- ③ Klik op de aan/uitknop die AAN weergeeft en ga naar de aan/uit-status;
- ④ Klik op timer (in de interface), klik op timer, kies de tijdklok die je "uit" wilt zetten, en pas de opstarttemperatuur Dit kan ook met wekelijkse status, je kunt deze per dag instellen voor de hele week, druk op "Save" om de instellingen op te slaan. Klik op de <-knop om terug te keren naar timer-bedieningsinterface. Wilt u een tijd verwijderen, houd deze dan lang ingedrukt en kies "bevestigen".

(4) Kinderslot:

- ① Open de "Tuya smart"-software om het bedieningsapparaat te selecteren;
- ② Klik op het te bedienen apparaat om de bedieningsinterface van het apparaat te openen;
- ③ Voltooi de timerinstelling of temperatuurinstelling en klik op de kinderslotknop om het kinderslotvergrendelingspictogram en AAN weer te geven, om aan te geven dat de vergrendeling van de kinderslotknop is voltooid;
- ④ Om de instellingen opnieuw aan te passen, kan de interface van de mobiele telefoon direct worden ingesteld zonder ontgrendeling van de bediening, maar als u de apparaat instellingen handmatig bedient, moet u eerst 3 seconden op de kinderslotknop van het apparaat drukken of op de kinderslotknop op de afstandsbediening klikken. Wanneer de bedieningsinterface wordt weergegeven: het ontgrendelpictogram en UIT, betekent dit dat de ontgrendeling is gelukt en dat u het apparaat kunt resetten.

11. Apparaat delen:

- ① Open de "Tuya smart"-software en ga naar het "Personal Center" (potlood rechtsboven in de hoek) om op "Toestel Delen" te klikken;
- ② Klik op "Voeg delen toe" om het telefoonnummer van een nieuw lid in te voeren of klik op telefooncontacten om het telefoonnummer van een nieuw lid te selecteren. Klik vervolgens op OK om de toevoeging te voltooien.

12. Annulering van het delen van apparaten:

- ① Open de "Tuya smart"-software en ga naar het "Personal Center" (potlood rechtsboven in de hoek) om op "Toestel Delen" te klikken;
- ② Verwijder de telefoonnummers van gedeelde leden om het delen van het apparaat te annuleren.

13. Vervanging van het wifi-adres:

(1) Verwijder het apparaat op de mobiele telefoon:

- ① Open de "Tuya smart"-software om mijn apparaat in te voeren;
- ② Klik op het apparaat dat het WIFI-adres moet vervangen om de bedieningsinterface van het apparaat te openen;
- ③ Klik op de "..." rechtsboven in de bedieningsinterface en kies "Device Management";
- ④ Vink het apparaat aan klik op "Verwijder Toestel" en klik op OK om het apparaat te verwijderen;
- ⑤ Apparaat handmatig verwijderen: Druk 5 seconden op de SET-knop om het apparaat direct te verwijderen;


(2) Apparaat toevoegen:

- ① Plaats het apparaat in een nieuwe draadloze LAN-omgeving;
- ② Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF-indicator op het LCD-scherm gaat branden terwijl het apparaat in de stand-bymodus gaat;
- ③ Druk op de aan / uitknop en de "AAN" -indicator op het LCD-scherm gaat branden en het apparaat gaat in de ingeschakelde staat;
- ④ Druk 5 seconden op de SET-knop en de WIFI-indicator op het LCD-scherm gaat branden en gaat naar de flitsstatus;
- ⑤ Open de software "Tuya smart" op de mobiele telefoon. Voer het telefoonnummer in om de verificatiecode te krijgen;
- ⑥ Voer de verificatiecode in en klik op Inloggen;
- ⑦ Klik op "Apparaat toevoegen (Add Device)" en selecteer het draadloze LAN om het WIFI-wachtwoord in te voeren. Klik vervolgens op OK om het apparaat aan te sluiten;
- ⑧ Wanneer de interface van de mobiele telefoon aangeeft dat de toevoeging is gelukt en de WIFI-indicator op het apparaat stopt met knipperen en lang blijft branden, betekent dit dat de toevoeging is voltooid. Anders moet het de bovenstaande stappen ④ en opnieuw uitvoeren totdat de toevoeging is gelukt.

14. Apparaat naam wijzigen

- ① Klik op het te wijzigen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat.
- ② Klik het apparaat aan, ga naar het potloodje in de rechterbovenhoek van de bedieningsinterface en wijzig vervolgens Apparaat naam (Name).
- ③ Klik op "Apparaat naam wijzigen" en voer de locatie in om de apparaten, of een andere naam, te onderscheiden. Klik op Opslaan en de wijziging is gelukt.

15. Als u het lange tijd niet wilt laten werken, haal dan de stekker uit het stopcontact.

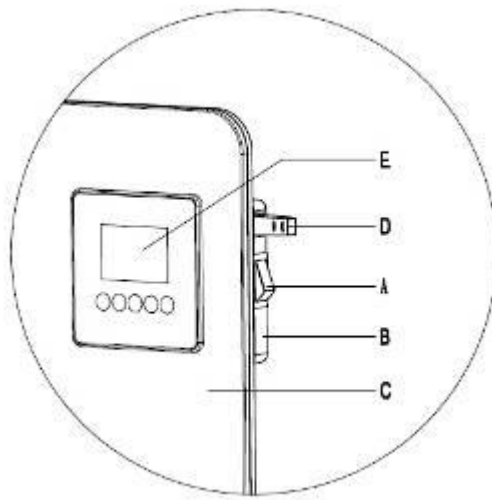


FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

- A** Aan / Uitknop
- B** Elektronica paneel
- C** Verwarmingselement

- D** Thermostaat sensor
ACS : Automatisch Comfort Sensor
- E** Digitaal Scherm / Display
(Gecombineerde Comfortinstelling)

ELECTRISCH DIAGRAM

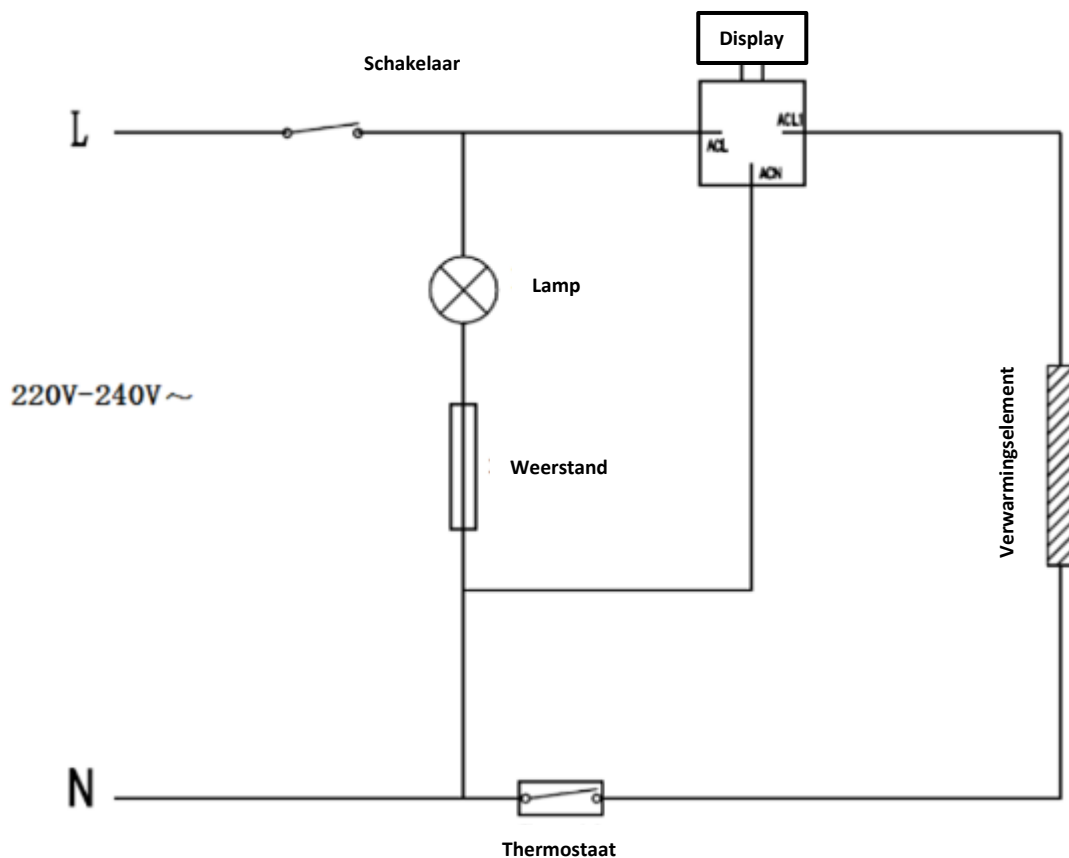

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw paneel niet werkt, volgt u deze instructies:

- Zorg ervoor dat uw schakelaar of zekering correct werkt.
- Controleer of de unit is ingestoken en of het stopcontact correct werkt.
- Als de AAN / UIT-schakelaar niet op ON-positie brandt, stuurt u deze rechtstreeks naar een servicecentrum voor reparatie.

OPMERKING: ALS U EEN PROBLEEM HEEFT MET UW PANEEL, ZIE DE GARANTIEVOORWAARDEN VOOR INSTRUCTIES. PROBEER ZELFS NIET DE UNIT ZELF TE OPENEN OF TE REPAREREN. DAARMEE KAN DE GARANTIE ONGELDIG WORDEN GEMAAKT EN KAN SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL WORDEN VEROORZAAKT. ALS HET PROBLEEM NOG STEEDS VOORTDUURT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE DISTRIBUTEUR.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

Voordat u uw unit gaat reinigen, schakelt u het paneel uit en laat u hem afkoelen. Ontkoppel de stroomtoevoer naar het apparaat. De buitenkant kan worden gereinigd door deze met een zachte, vochtige doek af te vegen en vervolgens te drogen. Gebruik geen schurende reinigingspoeders of meubelpolish, omdat dit de oppervlakteafwerking kan beschadigen. Om de unit van de muur te halen, om te reinigen of opnieuw in te richten, verwijdert u gewoon de schroefboutdop en draait u de bouten los om het paneel van de muur af te nemen.

Voor opslag op korte termijn, haalt u gewoon de stekker uit het stopcontact en laat u hem staan; voor langdurige opslag kunt u het apparaat van de muur demonteren of bedekken (na afkoelen) met wat materiaal.

SPECIFICATIES

Modelnummer: PT-ET07E-wifi / PH-ET09E-wifi

Voltage: 220-240V, 50 / 60Hz

Vermogen: 425 Watt voor PH-ET07E-wifi, 550W voor PH-ET09E-wifi (raadpleeg de pakketinformatie en zorg ervoor dat uw ingangsspanning overeenkomt met de nominale ingangsspanning)

Toleranties op alle specificaties: ongeveer + 5%, -10%.

Plaatsen met normale winter: 12m² kamer (425W), 16m² kamer (550W),

Plaatsen met koude winter: 9m² kamer (425W), 12m² kamer (550W).


ECO SYMBOOL

Het ECO-logo geeft aan dat de temperatuur de beste milieuvriendelijke graad bereikt. Het wordt alleen weergegeven op 25 graden. Wanneer de temperatuur hoger of lager is dan 25 graden, verdwijnt het ECO-symbool. Het is slechts een indicatie zonder enige daadwerkelijke functie. Dit omdat het paneel zelf al erg zuinig in gebruik / laagvermogend is.

FUNCTIES EN SYMBOLEN



WiFi ingeschakeld

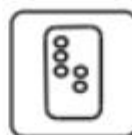

Afstandsbediening



Laag vermogen
Betaalbare verwarming



Digitale thermostaat



Convectie/
stralingstechnologie
Effectieve warmte



Digitale timer
Schakelt uit wanneer
je wilt



Muur montage
Bespaart vloeroppervlakte



Consequente warmte
Ideaal voor in de
slaapkamer




Overschilderbaar



Makkelijke installatie
Eenvoudig en snel



Stille werking
Ideaal voor badkamer

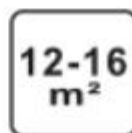

Geschikt voor
ruimtes
Van 12m² tot 16m²

BEPERKTE GARANTIE & SERVICE

Eén jaar fabrieksgarantie. Neem contact op met uw leverancier voor garantiedetails en uw aankoopbewijs.

Correcte verwijdering van dit product

	<p>Correcte verwijdering van dit product</p>
	<p>Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelssystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuveilige recycling.</p>

Informatievereiste voor de elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Artikel	Symbool	Waarde	Eenheid	Artikel	Eenheid
Warmte afgifte				Type warmte-inbreng, voor elektrische opslag lokaal	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0,425/0,550	kW	Handmatige regeling van de warmtelading, met geïntegreerde thermostaat (PH-ET07E/PH-ET09E)	Nee / Ja
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0	kW	Handmatige warmteladingregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmteafgifte	P _{max.C}	0,425/0,550	kW	Elektronische warmteladingregeling met kamer- en/of buitentemperatuur terugkoppeling	Nee
Extra elektriciteitsverbruik				Ventilator ondersteunde warmteafgifte	Nee
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	-	kW	Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	-	kW	Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	Nee
In stand-by modus	e _{ISB}	0.001354	kW	Twee of meer handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
				Met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	Nee
				Met elektronische kamertemperatuurregeling	Nee
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer (PH-ET07E/PH-ET09E)	Nee / Ja
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja
				Andere bedieningsopties (meerdere selecties)	
				Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	Nee
				Met optie voor afstandsbediening	Ja
				Met adaptieve startregeling	Nee
				Met werktijdbeperking	Ja
				Met zwarte bolsensor	Nee