

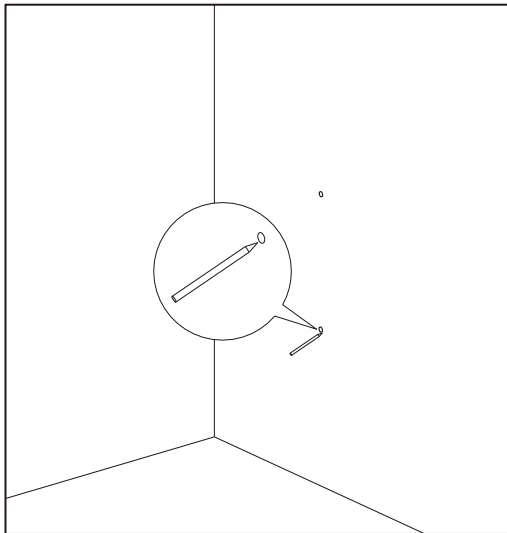
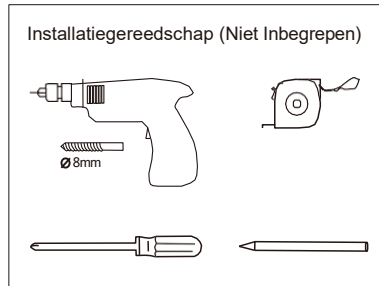


Installatie van de handdoekhouder


- Lees de instructies aandachtig door vóór de installatie.
 - De installatie moet worden uitgevoerd door een vakman.
 - Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de
 - handdoekhouder niet meer nodig is..
 - Om risico's of gevaren te voorkomen, moet deze geaard zijn.
 - Het stopcontact moet op een plaats worden geplaatst waar wateroverlast en spatwater wordt voorkomen.
- Gooi de verpakking op de juiste manier weg.

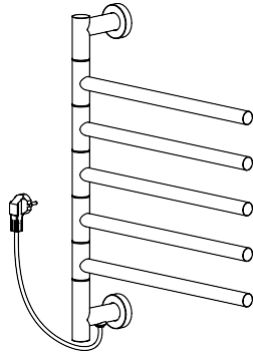


Stap 1. Plaats de handdoekhouder parallel aan de muur, ongeveer 60 cm boven de grond. Bepaal de 2 posities voor de beugel en markeer deze met een potlood.

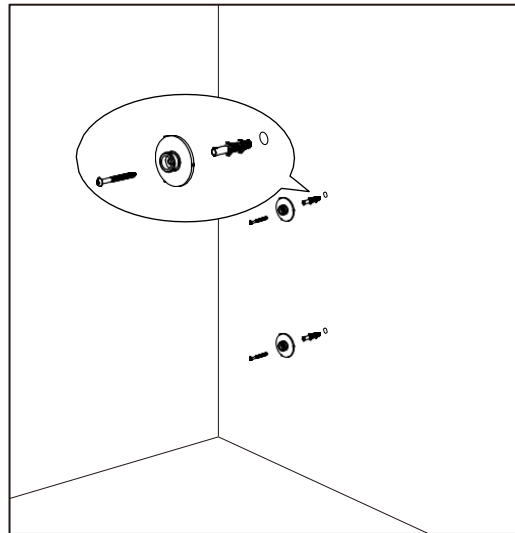

Stap 2. Boor twee gaten van 8 mm diameter, met dezelfde diepte als de plug voor de metselwerkmuur. Plaats de plug in het gat. Draai de muurbeugel met de schroef vast in de muur. (Let op: Draai de beugel niet helemaal vast om de positie later te kunnen aanpassen).

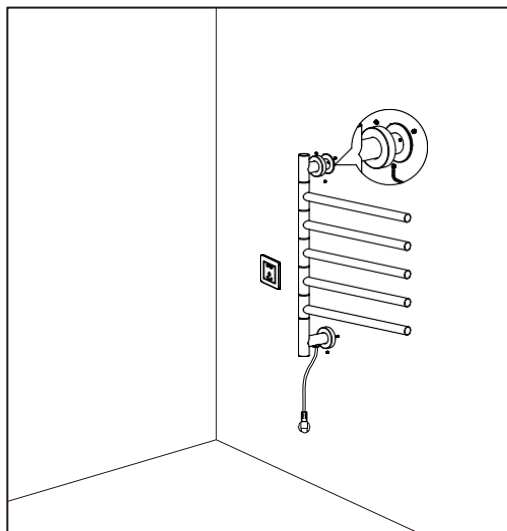

Stap 3. Plaats de decoratieve afdekking op de handdoekhouder. Gebruik een inbussleutel om de muurbeugel en de handdoekhouder te verbinden met een M5-schroef. Pas de positie aan zodat deze overeenkomt met de gemarkeerde gaten en draai vervolgens alle schroeven vast.

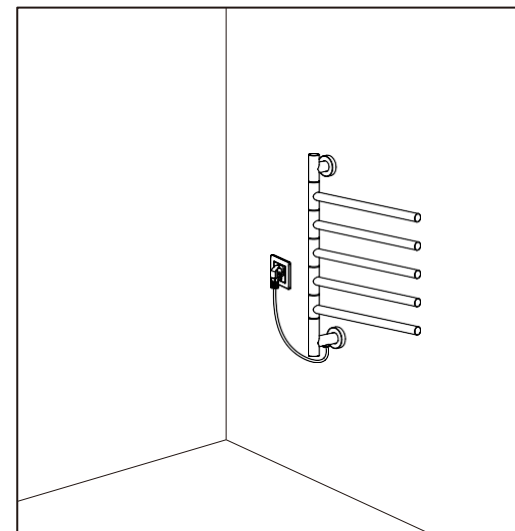

Stap 4. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uit-schakelaar. Het lampje van de schakelaar gaat branden om de status van de handdoekhouder aan te geven..